



Изделия серии MW86N – это электронный рупор в привлекательном корпусе с превосходным качеством звука. Рупор легко крепится на стену без использования дополнительных элементов даже в условиях ограниченного пространства.



### Характеристики продукции

- Встроенная кнопка для регулирования громкости звука
- Встроенный динамик с 3 режимами звучания
- Возможность использования съемного рупора

### Размеры (единица измерения: мм)



### Информация для заказа

MW86N - **FF** - **M3** (**B**)  
 ① ② ③ ※ дополнительно

#### ① Источник питания


00	12~24 В~/=
FF	90~240 В~

#### ② Тип мелодии

M3	3 мелодии
M4	4 мелодии
S3	3 сирены

#### ③ Цвет корпуса

Без обозн.	Цвет слоновой кости
(B)	Черный
(R)	Красный

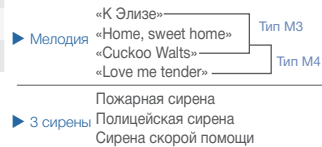

### Характеристики продукции


Технические характеристики	Стандартная модель	Модель с рупором
Источник питания	12-24 В~/=, 90-240 В~ (50/60 Гц)	
Громкость (на расстоянии 1 м)	55 - 85±5 дБ	55 - 90±5 дБ
Подключение	Выводные провода	
Материал	Корпус, крышка - полимер ABS	
Способ монтажа	Настенное крепление (только вертикально)	
Температура окр. среды	-20 ~ 40°C	
Температура при хранении	-20 ~ 70°C	
Отн. влажность окр. среды	45 - 85%	
Степень защиты	IP43	IP54
Виброустойчивость	0,75 мм при 10~55 Гц	
Кабель	2464UL/ 22AWG	
Сертификаты	UL, RoHS	
Масса (базовая модель, питание переменного тока)	Прибл. 198 г	Прибл. 224 г

### Потребляемый ток

12-24 В~/=	90-240 В~
макс. 0,52 А±10%	макс. 0,06 А±10%

### Схема подключения

12-24 В~/=, 90-240 В~

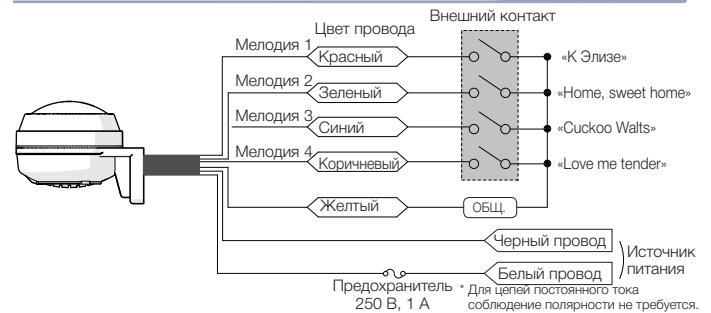


#### Установка мелодии и режима работы

※ При соединении с общим проводом активируется состояние «0».

Цвет провода	Красный	Зеленый	Синий	Тип мелодии	Примечания
Нормальный режим выбора	1	1	1	Без мелодии	1. Если сигнал не выбран (состояние 111 в таблице) или выбраны три сигнала одновременно (состояние 000 в таблице), мелодия не воспроизводится. 2. Приоритетность воспроизведения мелодий (1) Красный провод «К Элизе» (2) Зеленый провод – «Home, sweet home» (3) Синий провод – «Cuckoo Walts»
Режим выбора с приоритетом	1	0	0	«К Элизе» (приоритет 1)	
	0	1	0	«Home, sweet home» (приоритет 2)	
	0	0	1	«Cuckoo Walts» (приоритет 3)	

12-24 В~/=, 90-240 В~

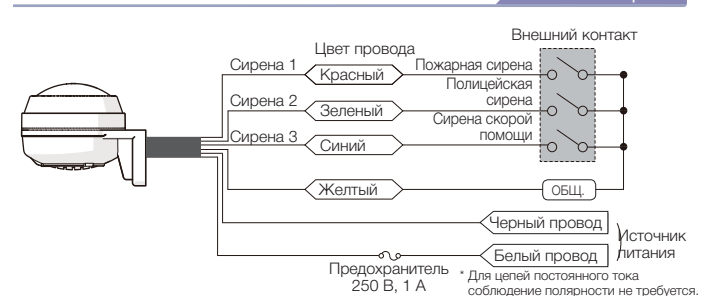

#### Выбор типа сирены и режима работы

※ При соединении с общим проводом активируется состояние «0».

Цвет провода	Красный провод	Зеленый провод	Синий провод	Тип сирены	Примечания
Нормальный режим выбора	1	1	1	Примечания	Выбор одновременно двух или трех сирен невозможен. ※ При одновременной активации нескольких сирен звучание этих сирен воспроизводится последовательно. Пожарная сирена > Полицейская сирена > Сирена скорой помощи
	1	0	1	Пожарная сирена	
	1	1	0	Сирена скорой помощи	