

Серия TX HMI/PLC

Подключаемый модуль

Интерфейс RS485

TX-RS485


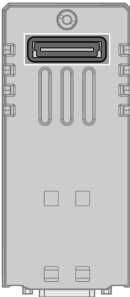


- Подключаемый модуль расширения для использования с HMI серии TX500 и TX700
- RS485 / RS422 интерфейс
- С гальванической развязкой
- 9-контактный гнездовой разъем SUB-D
- Со слотом расширения для подключения

Тип		TX-RS485
Идент. №		100002598
Системные данные		
Питание системы		От HMI
Электрическая изоляция		фотоэлектрический
Системные данные		
Скорость передачи данных полевой шины		9.6 кбит/с ... 115.2 кбит/с
Технология подключения полевых шин		1 x 9-конт. D-SUB, Гнездовой разъем
Электрическая изоляция		да
Лицензии и сертификаты		CE
Системные данные		
Размеры (Ш x Д x В)		41.2 x 90.3 x 23.8мм
Рабочая температура		-20...+60 °C
Температура хранения		-20...+70 °C
Относительная влажность воздуха		5...85 %, не конденс.
Степень защиты		IP20
материал корпуса		Металл
Цвет конструкции		серебряный
Монтаж		На HMI серии TX500 и TX700

Серия TX HMI/PLC
Подключаемый модуль
Интерфейс RS485
TX-RS485

Маркировка пинов и подключения

	Последовательный интерфейс Гнездовой разъем SUB-D, 9-конт.	Назначение выводов в режиме работы RS485 1 = GND 2 = n.c. 3 = RX/TX- (B) 4 = n.c. 5 = n.c. 6 = +5 V 100 mA max. 7 = n.c. 8 = RX/TX- (B) 9 = n.c. Назначение выводов в режиме работы RS422 1 = GND 2 = n.c. 3 = TX - 4 = RX - 5 = n.c. 6 = +5 V output 7 = RX + 8 = TX + 9 = n.c.
	Порт для вставного модуля Слот расширения можно использовать для другого подключаемого модуля. Возможные комбинации модулей описаны в руководстве по базовым блокам.	